


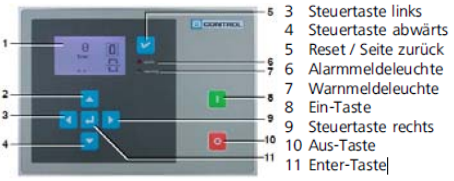










Sicherheitshinweise zur Nutzung des Kompressors

Die folgenden Hinweise sind bei der Benutzung des Kompressors zu beachten, der Hinweis auf Stolpergefahren ist immer zu beachten!

Befugnis zur Bedienung des Kompressors	Die Benutzung des Kompressors ist nur Mitgliedern des D. U. C. Salzgitter-Bad e. V. gestattet, die an der jährlichen Unterweisung teilgenommen haben. Es darf nur Pressluft gefüllt werden (Kein Auftoppen von Sauerstoff oder sonstigen Gemischen). Die Abgabe der Luft an Nichtmitglieder ist untersagt.
Aufenthalt im Kompressorraum	Wenn der Kompressor läuft, ist der Aufenthalt im Füllraum ist nur zum Zwecke des Anschlusses des Tauchgerätes und zur Betriebs-/ Druckkontrolle zulässig.
Gehörschutz	Während des Betriebs des Kompressors ist der vorhandene Gehörschutz zu tragen
Gefahrenbereich	Der Aufenthalt in einem Bereich von einem Meter um den Kompressor ist während des Betriebs nicht zulässig, damit keine Verletzungsgefahr durch die Füllschläuche besteht
Weitere Gefahren	Beim Betreten und Verlassen des Füllraumes besteht Stolpergefahr an der Stufe zur Eingangstür Es findet kein Räum- und Streudienst statt
 <ol style="list-style-type: none"> 1 Anzeige 2 Steuertaste aufwärts 3 Steuertaste links 4 Steuertaste abwärts 5 Reset / Seite zurück 6 Alarmmeldeleuchte 7 Warmmeldeleuchte 8 Ein-Taste 9 Steuertaste rechts 10 Aus-Taste 11 Enter-Taste 	<p>Der Kompressor ist mit der elektr. Steuerung B-Control-Micro ausgestattet, die alle relevanten Betriebsfunktionen steuert und überwacht und das Gerät ggf. abschaltet.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none">  Eine eckige Null zeigt an, dass der Kompressor ausgeschaltet ist.  Eine römische Eins bedeutet, dass die Anlage in Bereitschaft (Stand-by) ist.  Ein Kreis aus Pfeilen zeigt an, dass die Anlage läuft.  Enddruck und Druckeinheit  Betriebsstunden  Betriebsart  Sättigungsgrad der SECURUS-Filterpatrone* </div> </div> <p>Bei der Anzeige von Warn- oder Fehlermeldungen sind unverzüglich die Kompressorwarte (Aushang) zu verständigen und das Schild „Defekt“ an den Kompressor zu hängen.</p>


	Dokumentation der Füllungen	Jeder Füllvorgang ist unter Angabe der Flaschengröße und -menge mit Namen und Unterschrift des Füllenden zu dokumentieren. Hierzu ist das ausliegende Füllbuch zu verwenden.
	Standsicherheit der Flaschen	Vor dem Füllen ist auf die Standsicherheit der zu füllenden Flaschen zu achten, sollte diese nicht gegeben sein, sind die Flaschen auf dem Boden liegend zu füllen.
	Defekte	Sollten am Kompressor, insbesondere den Füllschläuchen Defekte festgestellt werden, ist der Füllvorgang abubrechen und unverzüglich ein Kompressorwarte bzw. ein Vorstandsmitglied zu informieren. Das Schild „Defekt“ ist am Kompressor zu befestigen.
	Schild „Defekt“	Sollte der Kompressor durch das entsprechende Schild als Defekt gekennzeichnet sein, ist die Nutzung untersagt.
	Reparaturen	Reparaturen oder sonstige Manipulationen am Kompressor (insbesondere Filterpatronenwechsel) sind ausschließlich den Kompressorwarten erlaubt. Sämtliche Reparaturen, Wartungen und sonstige Kontrollen sind von diesen im „Wartungsheft“ unter Angabe von Datum und Betriebsstundenzahl zu vermerken.
	Verschließen des Füllraumes	Nach der Nutzung des Kompressorraums ist das ordnungsgemäße Abschließen der Tür zu überprüfen
	Füllzeiten	Die Nutzung des Kompressors ist aufgrund der Schalldämmung grundsätzlich jederzeit möglich. Bei Beschwerden von Nachbarn ist das Füllen ggf. abubrechen und jedwede Provokation im Interesse des Gesamtvereins zu unterlassen. Der Vorstand sollte in diesen Fällen informiert werden um hier Gespräche anzubieten!
	Notfalltelefon	Es ist kein Notfalltelefon vorhanden, daher ist ein Mobiltelefon Bereit zu halten (Rettungsdienst 112)

Aufbau des Kompressors

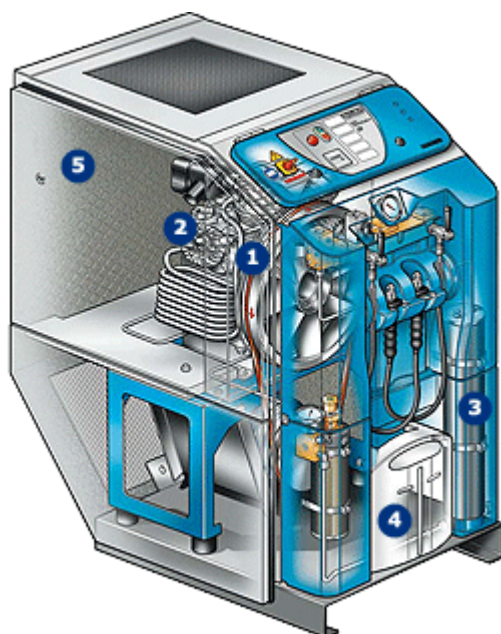

- 1 Lüferrad
- 2 Kompressorblock
- 3 P41-Filterssystem
- 4 Kondensatsammelbehälter
- 5 Schalldämmung


Bedienung des Kompressors

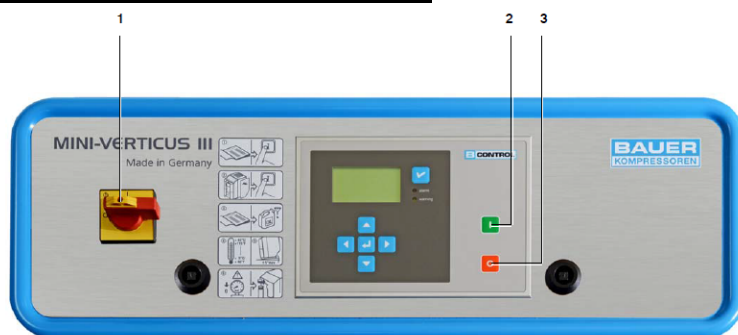

Armaturentafel: 1 Hauptschalter - 2 EIN-Schalter - 3 AUS-Schalter


Anschluss der Flaschen:

- Druckluftflasche am Flaschenanschluss anschließen

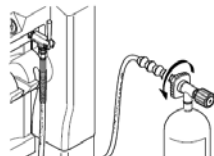


Abnehmen der Flaschen:

- Nach Erreichen des Enddrucks **zuerst das Flaschenventil, dann das Füllventil** durch Umlegen des Füllventilhebels schließen.
- Druckluftflasche abnehmen

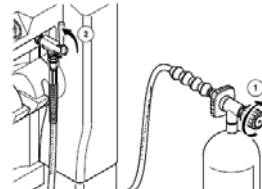

Füllen der Flaschen:

- Füllventilhebel auf Füllstellung bringen - Flaschenventil öffnen - Druckluftflasche wird gefüllt.

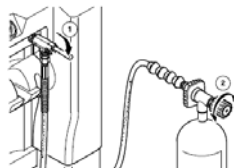

Abschalten der Anlage

- Roten AUS-Taster drücken - Anlage schaltet aus.
- **Hauptschalter ausschalten!**